

Replacement Parts

• Warranty Information (USA)

To purchase parts or accessories or for warranty information in the United States, please contact us at the following:

www.gracobaby.com
OR
1-800-345-4109

Product Registration (USA)

To register your Graco product from within the U.S.A. visit us online at www.gracobaby.com/productregistration. We currently do not accept product registrations from those living outside the United States of America.



2794



iMonitor
Digital Baby Monitor


OWNER'S MANUAL - Keep instructions for future use.

©2006 Graco ISPM012AA 8/06

Product Features

Parents Unit (A5220)

Model 2794 – 2 units

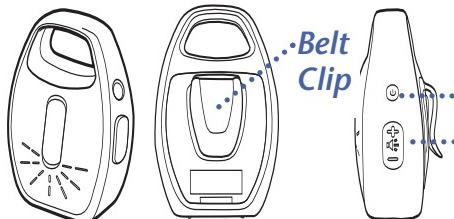

Green = batteries ok

Red = batteries low

On/Off Button

Volume:
Up/Down
Buttons



Time Adjust Button
Room Select Switch
Green when
charging





Rechargeable
Battery Pack
QTY - 2



Docking Station (A3921)
Models 2794 - 2 units

Nursery Unit (A3930)

Model 2794 - 2 units

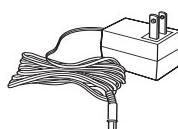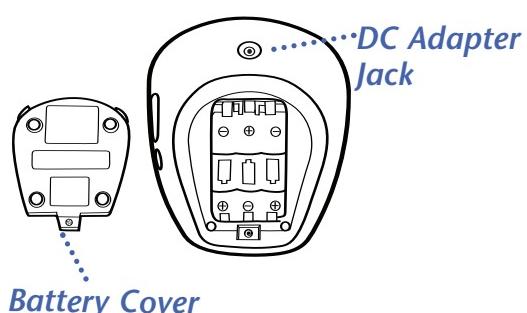

AC Adapter
Model 2794 - Qty. 4

⚠️ WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

This device is designed only to monitor the sounds of your child. **It will not alert you to your child's silent activities.** When using the monitor, you must still provide the supervision necessary for the continued safety of your child. This product is not designed or intended for use as a medical monitor. Always be sure that both the transmitter and receiver are working properly and are within range of each other.

- **STRANGULATION HAZARD.** Keep the AC adapter cords out of the reach of children. Do not use with extension cords.
- **DO NOT** place the Nursery Units or their cords within your child's reach. Do not put the Nursery Units inside a crib or play yard.
- **Use ONLY with 110-120 volt AC electrical outlets.**
- **Protect the AC adapter cords.** Place them so they are not walked on or pinched by furniture or other items.
- **Allow for proper ventilation when units are in use.** Do not cover the Nursery Units or Parent Units with any object such as a blanket. Do not place them in a drawer or in any location which would muffle the sound or interfere with the normal flow of air.
- **DO NOT** immerse any part of the Nursery Units, Parent Units, or Docking Stations in water. Clean only with a dry cloth.
- **DO NOT** place the Nursery Units near water and moisture. Do not use the Nursery Units outdoors. Do not use the Nursery Units near possible wet areas, such as a bathtub, shower, wash basin, sink, laundry tub, swimming pool, wet basement, etc.
- **Keep Nursery Units away from heat sources,** such as fireplaces, radiators, stoves, and TVs or other appliances. Heat can damage the case or electrical parts.
 - **DO NOT** use the Nursery Units if:
 - The AC adapter cords or plugs have been damaged.
 - The units have been exposed to liquids.
 - The units have been dropped or are damaged.
- **DO NOT OPEN THE NURSERY UNITS, PARENT UNITS, DOCKING STATIONS OR ADAPTERS.** No user-serviceable parts inside. Risk of electrical shock, fire or death.
- The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm (7.9") from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



FCC Statement:

⚠️ **WARNING** Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Battery Installation


Parent Unit

- The battery must be plugged into the Parent Unit before the unit will be ready for use. Remove the battery door cover on the Parent Unit with a key or flat blade screw driver. Remove the battery pack from the packaging and plug into the back of the unit. Place the battery pack into the recess and press the wire into the slot on the side. Replace the battery door.

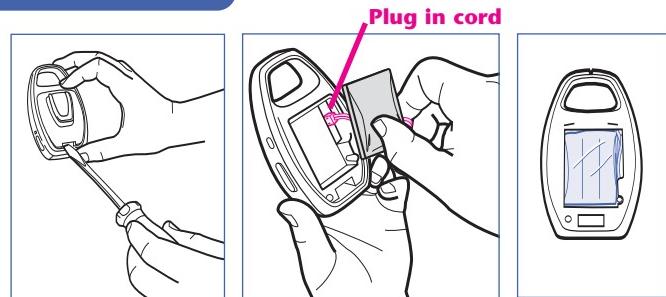

Nursery Unit

- Turn the unit over, and use screw driver to remove the battery door.
- Place 3-AAA (1.5V-LR03) batteries into the battery compartment. Note the proper orientation of the batteries.
- Place the battery door back on the unit and fasten the screw.
- Please remove a dead battery promptly. A dead battery left in the unit may leak, damaging your unit.
- Do not attempt to recharge a non-rechargeable battery.
- A rechargeable battery CANNOT be recharged by plugging the AC adapter into the Nursery Unit.
- Remove the batteries from the unit if it is no longer being used or will be stored for an extended period of time.

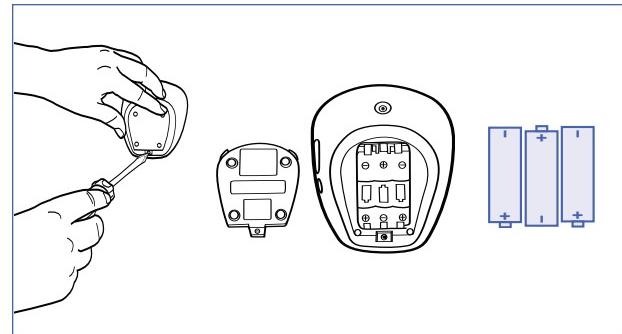

Using AC Adapters

- The Parent Unit can use either the rechargeable battery that comes with the unit or standard 120 volt AC household current. The Nursery Unit uses 3-AAA (1.5V-LR03) batteries or standard 120 volt AC household current.
- To use AC adapters, plug the connector on the cord into the AC adapter jack on the side of the Parent Unit (under the rubber cover) or the back of the Nursery Unit. If using the Docking Station, plug the AC adapter connector into the back of the Docking Station. The Parent Unit may now be placed in the Docking Station. Then plug the adapter into a standard wall outlet.
- Use ONLY the Graco adapters included with the unit. Do not use these adapters with other equipment under any circumstances.
- If units do not work, check that AC adapters are plugged into working outlets.
- When electricity is off (from a power failure, etc.), the Nursery Unit will operate on 3-AAA (1.5V-LR03) batteries. If the Power LED is not lit, turn the power off and then back on to the Nursery Unit. A green LED indicates that the batteries are fine. A red LED indicates that the batteries are low. If the LED does not light at all, then replace the batteries. The Parent Unit will operate if the rechargeable battery is charged.

Selecting Channels

- In case you are experiencing some interference, the channel on the Nursery Unit can be changed by pressing the Channel Button (labelled "ch") on the side of the unit. The Parent Unit will automatically scan all of the available channels until it locks on to the Nursery Unit. If you are still experiencing interference, press the Channel Button on the side of the Nursery Unit up to 3 times until a good channel is found.

..... Low Battery Indication

Parent Unit

- When the battery is low in the Parent Unit, the LED bar on the side of the unit will change from green to red and you will hear a series of 3 audible beeps every 5 seconds. If operated too long on a low battery, you may also experience a poor signal and the loss connection LED on the front of the Parent Unit will illuminate red and you will begin to hear a continuous audible beep from the Parent Unit.
- You may either turn off the unit, plug in the A/C adapter or place the unit in the docking station to recharge the batteries.

Nursery Unit

- When the battery is low in the Child Unit, the LED on the front of the unit will change from green to red. If operated too long on a low battery, you may also experience a poor signal from one or both of the Nursery Units. Under this circumstance, the loss connection LED (red) on the front of the Parent Unit may illuminate when the corresponding Nursery Unit is active and you will begin to hear a continuous audible beep from the Parent Unit.
- You may either plug in the A/C adapter or replace the batteries.

..... Out of Range Indicator

- If the Parent Unit begins to lose signal from one or both of the Nursery Units, the loss connection LED (red) will illuminate when the corresponding Nursery Unit is active. Additionally, a continuous audible beep will be generated to warn the user that the connection to the Nursery Unit(s) has been lost.
- Immediately move the Parent Unit closer to the Nursery Unit(s) to regain connection.
- Once connection has been re-gained, the Loss Connection LED will turn off and the audible beep will stop.

*****Note: It is not uncommon for the Parent Unit to occasionally lose and regain connection with the Nursery Unit in environments that have a significant amount of obstructions.**

..... First Time Use

*****NOTE: It is very important that the steps below be followed for first time power-up.**

1. For optimum operation, it is best to charge the batteries in the Parent Units for at least 16 hours prior to use. The rechargeable batteries need to be installed into the Parent Unit before charging - refer to the "Battery Installation" section. DO NOT turn on power while the unit is charging for the first time.
2. Place the Nursery Units in two different rooms, and within 10 feet (3 meters) of each child. Plug an AC Adapter into the jack on the back of each Nursery Unit. Plug the AC Adapters into working 120 volt AC outlets.
3. Aim the Nursery Units toward each child. Check that there are no walls or large objects that could block sound transmission.
4. Turn on the Parent Units using the On/Off Button on the side of the units.
5. Turn on the Nursery Units using the On/Off Button on the side. The green power light should come on.
6. The Parent Units will scan every channel to find the Nursery Units and within a few seconds, the Parent Units will find the Nursery Units and the red Loss Connection LED will turn off. Your monitor is now ready for use.

..... Testing the System

It is VERY IMPORTANT to test the system when first set up, and at regular times thereafter. Test the units if you suspect they may have been damaged or have not been used for a long time.

1. If two adults are present, have one take the Parent Units to different locations, trying various volume settings, while the other speaks into the Nursery Unit.
2. If only one adult is available, place a ticking clock, radio, or other sound-producing device near the Nursery Unit to test it.
3. When testing, keep the level of your child's sounds in mind, and adjust the volume accordingly.
4. If there is sound interference, press the Channel Button on the Nursery Unit to select another channel.

To Listen to Baby


- Turn on Nursery Unit using the On/Off Switch.
- Turn on one or both Parent Units using the On/Off Switch.
- The Sound Lights on the Parent Unit will illuminate as your child (or other objects) make noise near the Nursery Unit. Please note that the Sound Lights and volume control on the Parent Unit are independent of each other. With the volume turned all the way down, the Sound Lights will still illuminate as your child (or other objects) make noise near the Nursery Unit.

Changing the Volume

- The volume for each Nursery Unit is adjusted separately.
- Set the Room Select Switch to 1 or 2, to select Nursery Unit 1 or Nursery Unit 2.
- Adjust the volume of the selected Nursery Unit by pressing the Volume Up/Down Buttons.
- The Sound Lights illuminate as the volume button is pressed up or down to provide visual feedback of the volume level.
- The unit will beep louder or softer depending on the selected volume level.
- When no volume button has been pressed for two seconds, the unit will beep three times to indicate that the volume setting has been stored. The unit will return to normal monitoring.

Changing the Monitoring Time

- The time the Parent Unit monitors each Nursery Unit is adjusted separately.
- Set the Room Unit Select Switch to 1 or 2, to select Nursery Unit 1 or Nursery Unit 2.
- Press and hold the Time Adjust button.
- Adjust the time by pressing the Volume Up/Down Buttons.
- The Sound Lights illuminate as the volume button is pressed up or down to show the selected time as shown.
- Release the Time Adjust Button. The unit will beep three times to indicate that the time setting has been stored. The unit will return to normal monitoring.
- Only one Nursery Unit can be set to Off at a time.

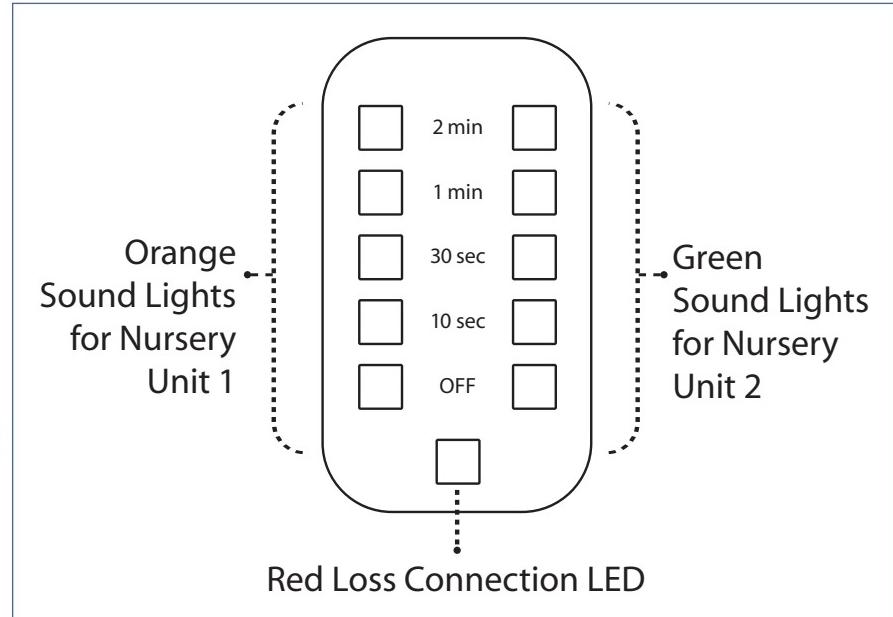

TroubleShooting

DO NOT ATTEMPT to modify the unit. Any modifications to the transmitter and/or receiver can void the operator's authority to operate the equipment.

Most problems have a simple solution. First, check that:

- Power is turned ON for both units
- Both units are plugged in (or batteries are fresh in Nursery Unit and fully charged in Parent Unit)
- Electrical outlet works
- Volume is turned up on Parent Unit
- Parent Unit is in range of the Nursery Unit

No Sound

- Battery dead or weak — replace or use AC adapter.
- AC adapter not properly connected — check the connections.
- Nursery Unit covered or blocked — remove the obstruction.

Weak Sound

- Nursery Unit too far from baby — move closer.
- Large objects blocking the signal — try repositioning Nursery Unit.
- Volume setting too low — turn it up.

Static

- Interference from other electrical equipment — eliminate cause of static (TVs, mixers, computers, fans, fluorescent lights, light dimmers, etc.)
- Parent Unit too far from Nursery Unit — move them closer.
- Significant amount of obstructions between Parent Unit and Nursery Unit such as walls, ceilings & buildings. Try moving the Nursery Unit to another part of the room.
- Change channel on Nursery Unit.

Shrill Sound (Feedback)

- Nursery Unit and Parent Unit too close together — move them farther apart.
- Volume set too high — lower the volume.

Pairing Parent Units and Child Units

To ensure privacy, your two Parent Units are paired with your two Nursery Units at the factory. Your Parent Units will not work with any other Nursery Units.

If a Parent Unit won't lock onto a Nursery Unit, or you purchased a new Nursery Unit, follow the procedure below to pair the Parent Units and Nursery Units. If you purchased a new Parent Unit, skip Step 1. The new Parent Unit is ready to pair with your Nursery Units.

1. Erase the Pairing from the Parent Unit

- Turn the Parent Unit off.
- Hold the Volume Down Button on the Parent Unit while pressing the On/Off Button. Continue to hold the Volume Down Button until you hear a single beep and all of the yellow Sound Lights illuminate briefly.
- Release the Volume Down Button.
- Press and hold the Volume Down Button again.
- Within 2 seconds you will hear a beep. Release the Volume Down Button. All of the yellow Sound Lights and the red Loss Connection LED will be lit. The Parent Unit is ready to pair with both nursery units.

2. Pair the Parent Unit with Nursery Unit 1

- Place Nursery Unit 1 in the same room, five (5) feet (1.5 meters) away from the Parent Unit.
- Turn on Nursery Unit 1 using the On/Off Button on the side. The green power light should come on.
- Within a few seconds, the Parent Unit will find Nursery Unit 1. The yellow Sound Lights will shut off and the Parent Unit will beep. The Parent Unit is now paired with Nursery Unit 1.
- The green Sound Lights will be lit. The Parent Unit is ready to pair with Nursery Unit 2.

3. Pair the Parent Unit with Nursery Unit 2

- Place Nursery Unit 2 in the same room, five (5) feet (1.5 meters) away from the Parent Unit.
- Turn on Nursery Unit 2 using the On/Off Button on the side. The green power light should come on.
- Within a few seconds, the Parent Unit will find Nursery Unit 2. The green Sound Lights will shut off and the Parent Unit will beep. The Parent Unit is now paired with Nursery Unit 2.
- The Parent Unit will begin monitoring normally.

4. Repeat this procedure if you need to pair another Parent Unit with the Nursery Units

Nothing happened when I turned on the Nursery Unit. What do I do?

- First try turning the Nursery Unit off, and then on again.
- If the Parent Unit still does not pair with the Nursery Unit, press the Channel Button on the Nursery Unit, then turn the Nursery Unit off, and then on again.

Piezas de repuesto

• Información sobre la garantía (EE.UU.)

Para comprar piezas o accesorios o para obtener información sobre la garantía en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com
o
1-800-345-4109

Registro del producto (EE.UU.)

Para registrar su producto Graco desde dentro de los EE.UU., visítenos en línea en www.gracobaby.com/productregistration. Actualmente no aceptamos registros de los productos de quienes viven fuera de los Estados Unidos de América.



2794



iMonitor
Digital Baby Monitor


MANUAL DEL DUEÑO - Guarde las instrucciones para uso futuro.

©2006 Graco ISPM012AA 8/06


Características del producto

Unidad para padres (A5220)

Modelo 2794 – 2 unidades

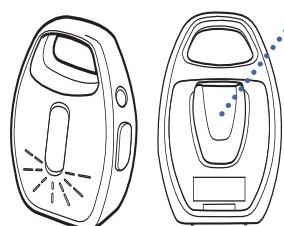

Traba del cinturón

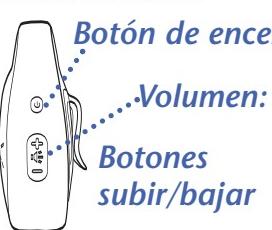

Botón de encendido/apagado


Volumen:
Botones subir/bajar



Botón de ajuste de la hora

Interruptor selector de la habitación

Verde cuando se está cargando

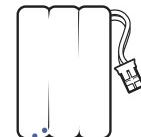


Recargable Paquete de pilas CANT. -2



Estación de conexión (A3921)
Modelos 2794 – 2 unidades

Unidad del dormitorio (A3930)

Model 2794 - 2 unidades

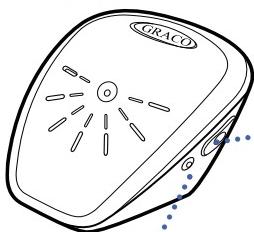


Botón del canal

Botón ENCENDIDO/APAGADO



Puerta de las pilas

Enchufe del adaptador de corriente continua

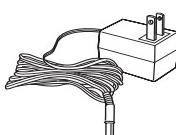

Adaptador de corriente alterna
Modelo 2794 - Cant. 3

ADVERTENCIA

No observar estas advertencias y las instrucciones de armado podría resultar en lesiones serias o la muerte.

Este dispositivo ha sido diseñado solamente para monitorizar los sonidos de su niño. **No le enviará alertas sobre las actividades silenciosas de su niño.** Cuando usa el monitor, debe proporcionar la supervisión necesaria para proteger la continua seguridad de su niño. Este producto no ha sido diseñado ni debe usarse como un monitor médico. Tenga siempre la seguridad de que el transmisor y el receptor funcionan correctamente y se encuentran a la distancia requerida.

- **PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN.** Mantener los cordones del adaptador fuera del alcance de los niños. No lo use con cordones de extensión.
- **NO** ponga la Unidad del dormitorio o su cordón cerca del alcance de su niño. No ponga la Unidad del dormitorio en el interior de una cuna o corralito.
- **Úselo SOLAMENTE con tomacorrientes eléctricos de corriente alterna de 110-120 voltios.**
- **Proteja los cordones del adaptador de corriente alterna.** Colóquelos de manera que nadie camine encima de ellos ni que resulten apretados por muebles u otros artículos.
- **Permita una adecuada ventilación cuando usa las unidades.** No tape la Unidad del dormitorio ni la Unidad para padres con ningún objeto como por ejemplo, una frazada. No lo ponga en un cajón ni en un lugar que pudiera silenciar el sonido o interferir con el flujo normal del aire.
- **NO** sumerja ninguna parte de la Unidad del dormitorio, Unidades para padres o estación de trabajo en agua. Límpielo solamente con un trapo seco.
- **NO** ponga la unidad cerca del agua o humedad. No use la Unidad del dormitorio a la intemperie. No use la Unidad del dormitorio cerca de posibles lugares húmedos, tales como bañera, ducha, lavadero, fregadero, lavarropa, piscina, sótano húmedo, etc.
- **Mantenga la Unidad del dormitorio lejos de fuentes de calor,** tales como estufas a leña, radiadores, cocinas y televisores u otros aparatos. El calor puede dañar la caja o piezas eléctricas.
- **NO** use la Unidad del dormitorio si:
 - Los cordones del adaptador o enchufes han resultado dañados.
 - Las unidades han entrado en contacto con líquidos.
 - Las unidades se han caído o ha resultado dañada.
- **NO ABRA LA UNIDAD DEL DORMITORIO, UNIDADES PARA PADRES, ESTACIÓN DE TRABAJO O ADAPTADORES.** No hay partes que el usuario pueda arreglar en el interior. Riesgo de choque eléctrico, incendio o muerte.
- La antena que se usa en este transmisor debe estar instalada para proporcionar una distancia de por lo menos 20 cm (7,9 pulgadas) de todas las personas y no debe estar ubicada ni funcionando junto con ninguna otra antena o transmisor.



Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones:

ADVERTENCIA Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular autoridad de los usuarios para funcionar este dispositivo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido creados para proporcionar una protección razonable contra la peligrosa interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se lo instala y usa de acuerdo a las instrucciones, podría causar interferencias peligrosas con las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa con la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al minorista o a un técnico experimentado de radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia peligrosa y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causar un funcionamiento inadecuado.

Instalación de las pilas


Unidad para padres

- La pila debe estar instalada en la unidad para padres antes de que la unidad esté lista para su uso. Saque la puerta de las pilas de la unidad para padres con una llave o destornillador plano. Saque el paquete de pilas del empaquetado y enchúfelo a la parte trasera de la unidad. Ponga el paquete de pilas en el compartimiento y oprima el alambre en la ranura del costado. Vuelva a instalar la puerta de las pilas.



Unidad del dormitorio

- Dé vuelta la unidad, y usando un destornillador saque la puerta de las pilas.
- Ponga 3 pilas tamaño AAA (1,5V-LR03) en el compartimiento de las pilas. Note la orientación correcta de las pilas.
- Vuelva a poner la puerta de las pilas en la unidad y apriete el tornillo.
- Por favor, saque las pilas descargadas inmediatamente. Una pila descargada en la unidad podría perder y dañar a la unidad.
- No trate de recargar pilas que no son recargables.
- Una pila recargable NO PUEDE recargarse enchufando el adaptador de corriente alterna en la Unidad del dormitorio.
- Saque las pilas de la unidad si ya no la usa más o si la guardará durante un período largo de tiempo.

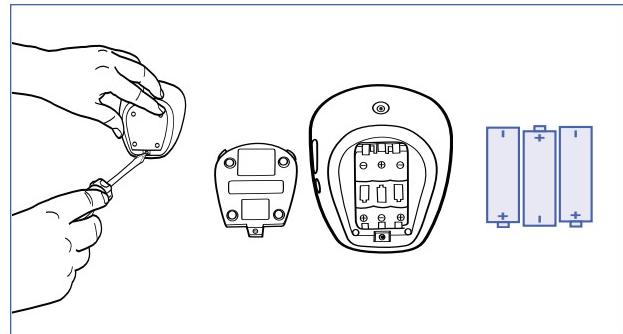

Uso de los adaptadores de corriente alterna

- La unidad para padres puede usar la pila recargable que viene con la unidad o la electricidad estándar de la vivienda de 120 voltios de corriente alterna. La unidad del dormitorio usa 3 pilas tamaño AAA (1,5 V-LR03) o la electricidad estándar de la vivienda de 120 voltios de corriente alterna.
- Para usar los adaptadores de corriente alterna, enchufe la conexión del cordón en el enchufe del adaptador de la corriente alterna en el costado de la unidad para padres (bajo de la funda de goma) y la parte trasera de la unidad del dormitorio. Si usa la estación de conexión, enchufe el adaptador de corriente alterna en la parte trasera de la estación de conexión. La unidad para padres puede ser ahora colocada en la estación de conexión. Luego enchufe el adaptador en un tomacorriente estándar de la pared.
- Use SOLAMENTE los adaptadores Graco que se incluyen con la unidad. No use estos adaptadores con otros equipos en ninguna circunstancia.
- Si las unidades no funcionan, verifique que los adaptadores de corriente alterna están enchufados en tomacorrientes energizados.
- Cuando se ha cortado la electricidad (por un corte de energía, etc.) la unidad del dormitorio funcionará con 3 pilas tamaño AAA (1,5V-LR03). Si la luz del diodo electroluminiscente del encendido no se enciende, apáguela y luego vuelva a encender la Unidad del dormitorio. Una luz del diodo electroluminiscente verde indica que las pilas están cargadas. Una luz indicadora roja indica que las pilas están descargadas. Si la luz del diodo electroluminiscente no se enciende, cambie las pilas. La unidad para padres funcionará si la pila recargable está cargada.

Selección de canales

- En caso de experimentar alguna interferencia, el canal de la unidad del dormitorio puede cambiarse oprimiendo el botón del canal (marcado "ch") en el costado de la unidad. La unidad para padres automáticamente verifica todos los canales disponibles hasta que encuentre la Unidad del dormitorio. Si todavía experimenta interferencia, oprima el botón del canal en el costado de la unidad del dormitorio hasta 3 veces hasta que encuentre un buen canal.

..... Indicador de pilas descargadas

Unidad para padres

- Cuando la pila está descargada en la unidad para padres, la barra del diodo electroluminiscente en el costado de la unidad cambiará de verde a rojo y escuchará una serie de 3 sonidos cada 5 segundos. Si funciona durante demasiado tiempo con la pila descargada, también podría experimentar una señal pobre y se encenderá el diodo electroluminiscente rojo que indica falta de conexión en el frente de la unidad para padres y usted comenzará a escuchar un sonido continuo de la unidad para padres.
- Puede apagar la unidad, enchufar el adaptador de corriente alternada o poner la unidad en la estación de conexión para recargar las pilas.

Unidad del dormitorio

- Cuando la pila está descargada en la unidad del dormitorio, el diodo electroluminiscente de la unidad cambiará de verde a rojo. Si funciona durante demasiado tiempo con la pila descargada, también podría experimentar una señal pobre de una o ambas unidades del dormitorio. En esta circunstancia, el diodo electroluminiscente que indica la falta de conexión (rojo) del frente de la unidad para padres podría iluminarse cuando la unidad del dormitorio correspondiente está activa y usted comenzará a escuchar un sonido continuo de la unidad para padres.
- Usted puede enchufar el adaptador de corriente alternada o cambiar las pilas.

..... Indicador de estar fuera de alcance

- Si la unidad para padres comienza a perder la señal de una o ambas unidades del dormitorio, el diodo electroluminiscente que indica la falta de conexión (rojo) se iluminará cuando la unidad del dormitorio correspondiente esté activa. Además, se generará un sonido continuo para indicar al usuario que se ha perdido la conexión a la unidad del dormitorio.
- Mueva inmediatamente la unidad para padres más cerca a la unidad del dormitorio para recuperar la conexión.
- Una vez que se ha recuperado la conexión, el diodo electroluminiscente que indica la falta de conexión se apagará y se terminará el sonido.

*****Nota: Es poco común que la unidad para padres ocasionalmente pierda y recupere la conexión con la Unidad del dormitorio en ambientes que tienen una gran cantidad de obstrucciones.**

..... Instalación del monitor del bebé

*****NOTA: Es muy importante que los pasos que siguen se observen durante la primera instalación.**

1. Para un funcionamiento óptimo, es mejor cargar las pilas en la unidad para padres por lo menos durante 16 horas antes del uso. Las pilas recargables necesitan instalarse en la unidad para padres antes de que se carguen; consulte la sección "Instalación de las pilas". NO encienda la unidad mientras se carga por primera vez.
2. Coloque las unidades del dormitorio en dos dormitorios diferentes y a 10 pies (3 metros) de cada niño. Enchufe un adaptador de corriente alternada en el enchufe trasero de la unidad del dormitorio. Enchufe los adaptadores de corriente alternada a tomas corrientes energizadas de 120 voltios de corriente alternada.
3. Oriente las unidades del dormitorio hacia cada niño. Verifique que no haya paredes ni objetos grandes que pudieran bloquear la transmisión del sonido.
4. Encienda las unidades para padres usando el interruptor de encendido y apagado del costado de las unidades. Las unidades para padres analizarán cada canal para encontrar a las unidades del dormitorio.
5. Encienda las unidades del dormitorio usando el interruptor de encendido y apagado del costado. Se deberá encender la luz verde de encendido.
6. En unos pocos segundos, las unidades para padres encontrarán a las unidades del dormitorio y se apagará el diodo electroluminiscente rojo que indica la falta de conexión. El monitor está ahora listo para el uso.

..... Prueba del sistema

Es **MUY IMPORTANTE** probar al sistema cuando lo instala por primera vez y periódicamente en adelante. Pruebe las unidades si sospecha que podrían haber resultado dañadas o no han sido usadas durante un tiempo largo.

Pruebe las unidades si sospecha que podrían haber resultado dañadas o no han sido usadas durante un tiempo largo.

1. Si hay dos adultos presentes, haga que uno lleve las unidades para padres a lugares diferentes, probando varios niveles del volumen mientras el otro habla en la unidad del dormitorio.
2. Si solamente hay un adulto disponible, ponga un reloj que suene, radio u otro dispositivo que produzca sonidos cerca de la unidad del dormitorio para probarla.
3. Mientras hace la prueba, mantenga el nivel del sonido de su niño en mente y ajuste el volumen lo necesario.
4. Si hay interferencia en el sonido, oprima el botón del canal en la unidad del dormitorio para seleccionar otro canal.

..... Para escuchar al bebé


- Encienda la Unidad del dormitorio usando el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
- Encienda una o ambas de las unidades para padres usando el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
- Las luces indicadoras de sonido de la unidad para padres se iluminarán cuando su niño (u otros objetos) hacen ruido cerca de la unidad del dormitorio. Por favor, note que las luces indicadoras de sonido y el control del volumen de la unidad para padres son independientes. Con el volumen totalmente bajo, las luces indicadoras de sonido se iluminarán cuando su niño (u otros objetos) hagan ruido cerca de la unidad del dormitorio.

..... Cómo cambiar el volumen

- El volumen de cada unidad del dormitorio se ajusta por separado.
- Ponga el interruptor de selección de la habitación en 1 ó 2 para seleccionar la unidad 1 ó 2 del dormitorio.
- Ajuste el volumen de la unidad del dormitorio seleccionada oprimiendo los botones para subir o bajar el volumen.
- Las luces de sonido se iluminan a medida que se oprime el botón para subir o bajar el volumen para proporcionar una indicación visual del nivel del volumen.
- La unidad sonará más alta o más baja según el nivel del volumen seleccionado.
- Cuando no se oprime el botón del volumen durante dos segundos, la unidad sonará tres veces para indicar que se ha almacenado el nivel del volumen. La unidad volverá a la monitorización normal.

..... Cómo cambiar la hora de monitorización

- La hora en que cada unidad para padres monitoriza la unidad del dormitorio se ajusta por separado.
- Ponga el interruptor de selección de la unidad de la habitación en 1 ó 2 para seleccionar la unidad 1 ó 2 del dormitorio.
- Oprima y mantenga oprimido el botón ajuste de la hora.
- Ajuste la hora oprimiendo los botones para subir y bajar el volumen.
- Las luces de sonido se iluminan a medida que se oprime el botón para subir o bajar el volumen para indicar la hora seleccionada como se muestra.
- Libere el botón de ajuste de la hora. La unidad sonará tres veces para indicar que se han almacenado los datos de la hora. La unidad volverá a la monitorización normal.
- Solamente se puede programar una unidad del dormitorio como apagada por vez.

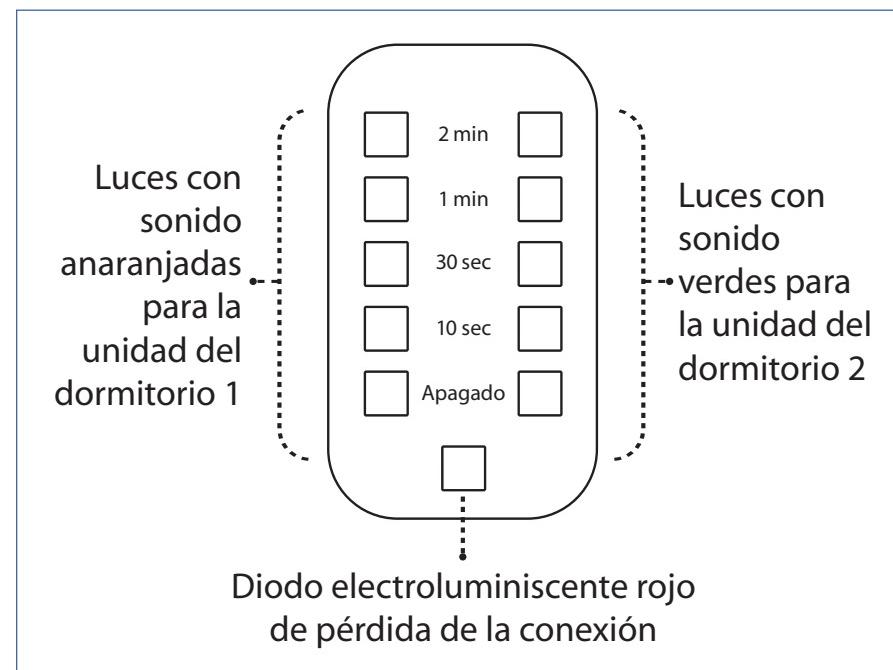

Solución de desperfectos

NO INTENTE MODIFICAR LA UNIDAD. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL TRANSMISOR Y/O RECEPTOR PUEDE Cancelar la autoridad del operador para usar el equipo.

La mayoría de los problemas tienen simple solución. Primero, verifique que:

- La electricidad esté ENCENDIDA en ambas unidades.
- Ambas unidades estén enchufadas (o que las pilas están cargadas en la Unidad del dormitorio y totalmente cargadas en la Unidad para padres)
- El tomacorriente está energizado
- El volumen está alto en la Unidad para padres
- La Unidad para padres está dentro de la distancia requerida de la Unidad del dormitorio

No hay sonido

- La pila está descargada o con poca carga – cámbiela o use el adaptador de corriente alterna.
- El adaptador de corriente alterna no está conectado correctamente – verifique las conexiones.
- La Unidad del dormitorio está cubierta o bloqueada – saque la obstrucción.

Bajo sonido

- La Unidad del dormitorio está demasiado lejos del bebé – muévala más cerca.
- Objetos grandes bloquean la señal – trate de poner la Unidad del dormitorio en otro lugar.
- Volumen demasiado bajo – súballo.

Estática

- Interferencia de otros equipos eléctricos – elimine la causa de la estática (televisores, mezcladores, computadoras, ventiladores, luces fluorescentes, potenciómetro de luces, etc.)
- La Unidad para padres está demasiado lejos de la Unidad del dormitorio – muévala más cerca.
- Una cantidad significante de obstrucciones entre la Unidad para padres y la Unidad del dormitorio, como paredes, techos y edificios. Pruebe mover la Unidad del dormitorio a otra parte de la sala.
- Cambie el canal en la Unidad del dormitorio.

Sonido agudo (retroalimentación)

- La Unidad del dormitorio y la Unidad para padres están demasiado cerca – sepárelas más.
- Volumen fijado demasiado alto – baje el volumen.

Programación de las unidades para padres y las unidades del dormitorio

Para asegurar la privacidad, las dos unidades para padres se programan con las dos unidades del dormitorio en la fábrica. Las unidades para padres no funcionarán con ninguna otra unidad del dormitorio.

Si la unidad para padres no conecta con una unidad del dormitorio o si compró una nueva unidad del dormitorio, siga el procedimiento que sigue para programar las unidades para padres y las unidades para el dormitorio. Si compró una nueva unidad para padres, evite el paso 1. La nueva unidad para padres está lista para programarse con sus unidades del dormitorio.

1. Borrar la programación de la unidad para padres

- Apague la unidad para padres.
- Oprima el botón para bajar el volumen en la unidad para padres mientras oprime el botón de encendido/apagado. Continúe oprimiendo el botón para bajar el volumen hasta que escuche un solo sonido y todas las luces de sonido amarilla se enciendan por un breve momento.
- Libere el botón para bajar el volumen.
- Oprima y mantenga oprimido nuevamente el botón para bajar el volumen.

En 2 segundos, escuchará un sonido. Libere el botón para bajar el volumen. Se encenderán todas las luces de sonido amarillas y el diodo electroluminiscente rojo. La unidad para padres está lista para ser programada con la unidad 1 del dormitorio.

2. Programar la unidad para padres con la unidad 1 del dormitorio

- Ponga la unidad 1 del dormitorio en la misma habitación, a cinco (5) pies (1,5 metros) de distancia de la unidad para padres.
- Encienda la unidad 1 del dormitorio usando el botón de encendido y apagado del costado. Se deberá encender la luz verde de encendido.
- En unos segundos, la unidad para padres encontrará a la unidad 1 del dormitorio. Las luces de sonido amarillas se apagarán y la unidad para padres emitirá un sonido. La unidad para padres está lista para ser programada con la unidad 1 del dormitorio.
- Las luces de sonido verdes se encenderán. La unidad para padres está programada con la unidad 2 del dormitorio.

3. Programar la unidad para padres con la unidad 2 del dormitorio

- Ponga la unidad 2 del dormitorio en la misma habitación, a cinco (5) pies (1,5 metros) de distancia de la unidad para padres.
- Encienda la unidad 2 del dormitorio usando el botón de encendido y apagado del costado. Se deberá encender la luz verde de encendido.
- En unos segundos, la unidad para padres encontrará a la unidad 2 del dormitorio.
- Las luces de sonido amarillas se apagarán y la unidad para padres emitirá un sonido. La unidad para padres está programada con la unidad 2 del dormitorio.
- La unidad para padres comenzará monitorizar normalmente.

4. Repetir este procedimiento si necesita programar otra unidad para padres con las unidades del dormitorio.

No pasó nada cuando encendí la unidad del dormitorio. ¿Qué debo hacer?

- Primero, pruebe apagar la unidad del dormitorio y volver a encenderla.
- Si la unidad para padres no se programa con la unidad del dormitorio, oprima el botón del canal en la unidad del dormitorio, luego apague la unidad del dormitorio y vuelva a prenderla.